



MANUAL DE INSTALACIÓN

MUEBLE DE BAÑO

MODELO MB03



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Estamos muy contentos de que hayas encontrado lo que estabas buscando. Trabajamos para que siempre obtengas la máxima satisfacción, por lo que estamos deseando conocer cuál es tu nivel de satisfacción con tu pedido. Tan solo tienes que apoyarnos regalándonos una reseña tanto como vendedor así como del producto que nos compraste.

Contamos con una variedad de productos para tus diferentes espacios. Conoce nuestro catálogo completo en:

www.vitamueblesmx.mercadoshops.com.mx

No nos cabe duda de que volveremos a verte de nuevo por nuestra tienda muy pronto.

¡Disfruta de tu nuevo producto!

Tus amigos de Vitamuebles.

MUEBLE DE BAÑO

INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

- 1.- Desatornilla las jaladeras y colócalas por fuera. ¡Lo hacemos así para evitar daños en tu mueble!
- 2.- Coloca el mueble en la pared justo donde lo instalarás y marca con lápiz o clavo en las 2 perforaciones que tiene el cargador en la parte de atrás. **Imagen 1**
- 3.- Con taladro y broca de 1/4" perfora en la pared donde marcaste e inserta los taquetes en los agujeros (ayúdate con un martillo).
- 4.- Ahora vuelve a colocar el mueble y pon **AMBOS** tornillos dentro de las perforaciones del mueble y asegúrate que entren también en los taquetes. Aprieta los tornillos con desarmador hasta que queden "al ras" del mueble.

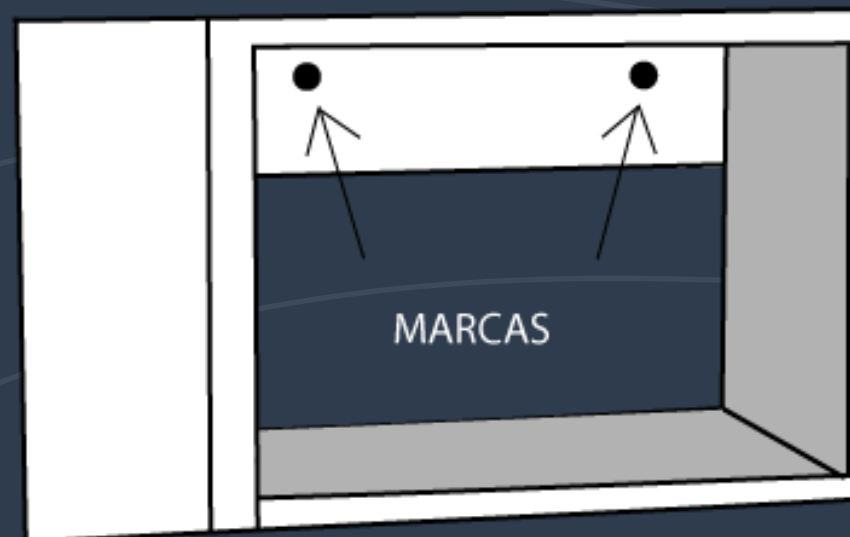


IMAGEN 1

MUEBLE DE BAÑO

INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

5.- Sella con silicona la parte de atrás de la cubierta del mueble (en caso de colocarlo en esquina, sellar los 2 lados que estén pegados a la pared) y también sellar los orificios circulares una vez colocados el ovalin y monomando (llave). Esto evitará filtraciones al interior del mueble que pueda dañarlo. **Imagen 2**

6.- Listo tu MUEBLE DE BAÑO está colocado!

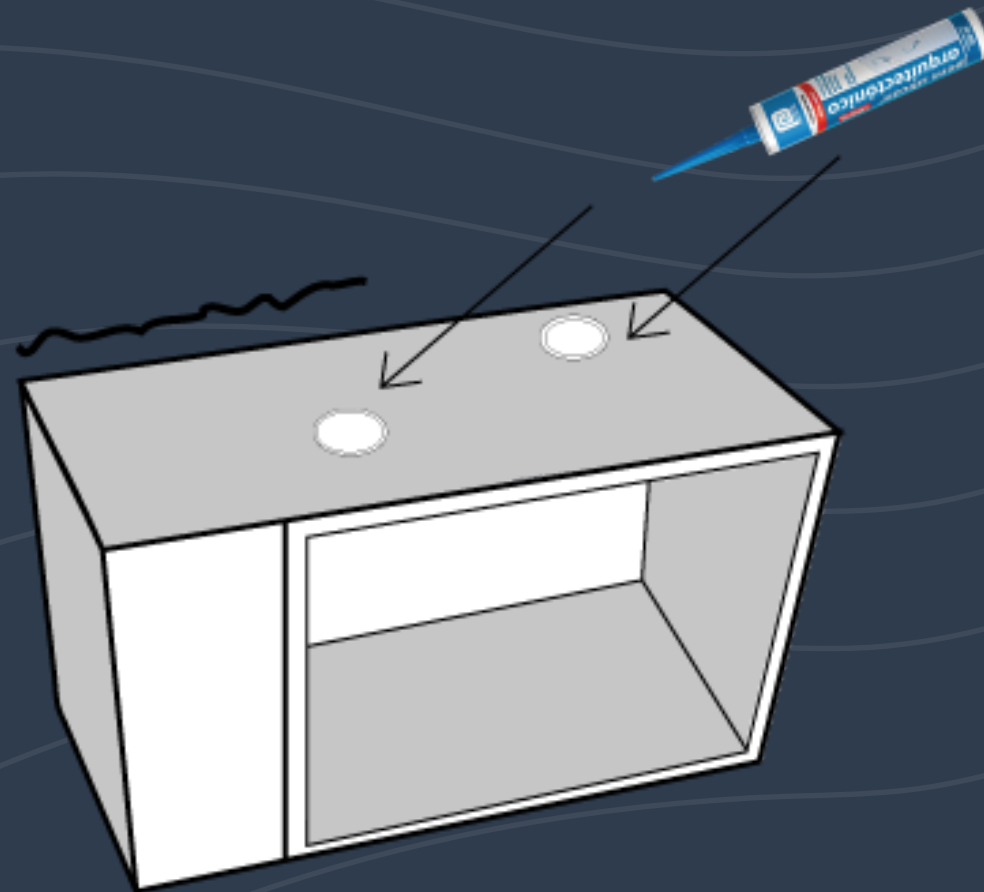


IMAGEN 2